Accessoires livrés en dotation

► **Batterie**

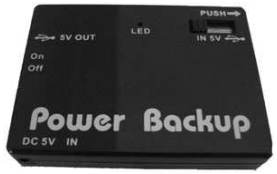

► **Câble USB rétractable**

► **Connecteurs téléphones mobiles**

Syssen

Sac à dos solaire **RANGER**

SARL SYSSEN
14 Avenue Frédéric CHOPIN – 77680 ROISSY EN BRIE
Tél: 09.81.999.444 – Fax: 09.72.19.49.24
www.syssen.com
RCS Melun B 518.994.256 – TVA intracommunautaire : FR84518994256

Notice d'emploi

Lisez attentivement la présente notice avant la mise en service de l'appareil.
Dans le cas où l'appareil aurait été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer ni le réparer soi-même. Consultez alors votre revendeur.

Nous vous remercions d'avoir acheté le sac à dos **RANGER** avec chargeur solaire.
Ce chargeur solaire est un chargeur nomade permettant de recharger partout vos téléphones portables, MP3, MP4, appareil photo numérique, GPS, …
Equipé d'une batterie externe de grande capacité (voir tableau ci-contre) et d'un panneau photovoltaïque monocristallin, il rechargera vos appareils avec l'énergie solaire. Toujours disponible dans votre sac, il sera votre partenaire énergie dans tous vos déplacements et randonnées.

Environnement
L'élimination d'un appareil en fin de vie et des batteries peut polluer l'environnement et, à ce titre, ils ne doivent pas être jetés dans un conteneur classique pour déchets ménagers non sujets au tri sélectif. Les équipements électroniques usagés doivent être retournés à SYSSEN ou amenés au service local compétent en termes de réglementation relative au respect de l'environnement tel que votre déchetterie.

Consignes de sécurité
- garder hors de portée des enfants et des personnes non autorisées,
- protéger contre la pluie et l'humidité,
- protéger contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant l'usage,
- toute modification est interdite pour des raisons de sécurité,
- les dommages occasionnés par des modifications du client ne donneront pas droit à l'échange par SYSSEN,
- n'utiliser le chargeur et sa batterie qu'à leur fonction prévue et décrite ci-dessus.

Si certaines directives de cette notice sont négligées, SYSSEN pourra décliner toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent**.**

Panneau solaire monocristallin	1,5 Wc
Batterie li-ion	3,6 V - 1 600 mAh
Tension de sortie	5 V
Volume du sac	23 litres
Dimensions du sac	45 x 30 x 13 cm
Poids du sac avec batterie	580 gr

Chargez la batterie en la connectant aux panneaux

1 - connectez le câble rond du panneau solaire à la prise de la batterie « DC 5V IN »
2 - mettre l'interrupteur sur « OFF », la LED devient rouge et passera au vert lorsque la batterie sera intégralement chargée.

Chargez la batterie en la connectant à votre ordinateur

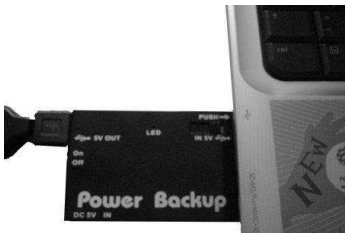

1 - sortir le port USB au dessus de « IN 5 V »,
2 - connecter le port USB à votre ordinateur,
3 - mettre l'interrupteur sur « OFF », la LED devient rouge et passera au vert lorsque la batterie sera intégralement chargée.

Chargez votre téléphone portable, votre Ipod, votre Psp,… en le connectant à la batterie

1 - connectez le câble rétractable à la batterie,
2 - choisissez le connecteur de votre choix que vous branchez au câble rétractable,
3 - connectez le tout sur l'appareil autonome à charger,
4 - mettre l'interrupteur sur « ON »,
5 - à la fin du chargement, déconnecter la batterie et mettre l'interrupteur sur « OFF ».